CARDIOGPS™

GPS ACCURATE SPEED & DISTANCE

USER GUIDE
/INSTRUCTION MANUAL

WWW.SPORTLINE.COM

Made in China
© 2013 Sportline Inc.,
IMPORTED BY
ACI Brands Inc.,
2614 Sheridan Garden Drive, Oakville Ontario L6J-7Z2

SP3006IS025CC

SPORTLINE.

INTRODUCTION & OVERVIEW 1

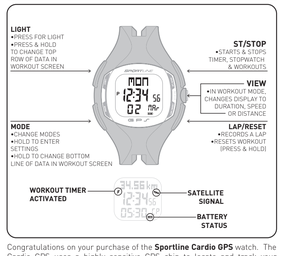

Congratulations on your purchase of the **Sportline Cardio GPS** watch. The Cardio GPS uses a highly sensitive GPS chip to locate and track your position wherever you go based on global satellites in the sky. Because of real-time satellite tracking, this watch offers unparalleled accuracy for speed and distance measurements along with an array of advanced fitness metrics to enhance your workout.

ACTIVATING WATCH:
To save power during shipping, your watch may have been deactivated. PRESS & HOLD any button for 3 seconds to activate.

! IMPORTANT! - PLEASE BE SURE TO CHARGE THE WATCH BEFORE 1ST USE

CHARGING 2

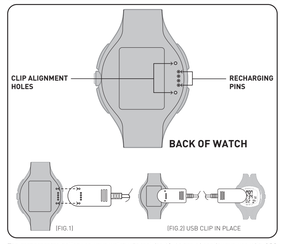

[FIG.1]

[FIG.2] USB CLIP IN PLACE

The rechargeable battery on your watch will last for 12-14 hrs of continuous use with GPS activated.

RECHARGING THE WATCH:
1. Plug the flat side of the USB cable supplied with this watch into a computer or stand-alone USB port.
2. Attach the clip to the watch case such that the gold prongs on the inside of the clip align with the gold contact points on the back of the watch case. To ensure the proper connection, you will see that the clip has 2 additional metal prongs on either side of the gold prongs which fit into open holes on the backside of the case (FIG.1 & 2)
3. Charging time is 2-3 hours, and the watch will automatically stop charging when complete.

Notes:
• A brush is included to clean the gold contacts on the back of the case in the event that there is a visible buildup of dirt.
• The USB cable is for recharging only and does not upload information.

MODES OF OPERATION 3

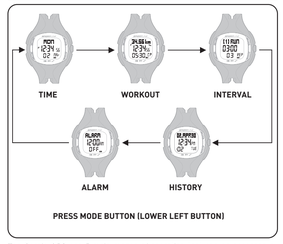

PRESS MODE BUTTON (LOWER LEFT BUTTON)

The Cardio GPS has 5 main modes of operation that can be accessed by PRESSING the **MODE** button.

TIME – Displays the day, time, date
WORKOUT – Activates the GPS functionality and displays your workout data
INTERVAL (Timer) – Series of programmable timers that allow you to enhance your running routine
HISTORY – Review previous workout summaries
ALARM – Daily alarm

Note: This watch does not upload data to the computer. The saved results can only be reviewed on the watch.

PROGRAMMING THE WATCH 4

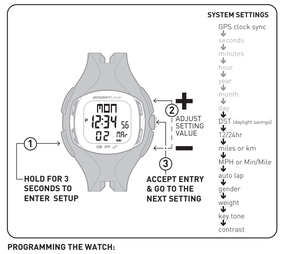

PROGRAMMING THE WATCH:

1. PRESS & HOLD the **MODE** button for 3 seconds to enter the settings mode.

2. PRESS the **START/STOP** or **LAP/RESET** buttons (increase/decrease) to adjust the value of the flashing setting.

3. Press **VIEW** to confirm the value and move to the next setting.

4. Automatically exit settings when all values confirmed or PRESS & HOLD the **MODE** button.

SETTINGS OPTIONS:

GPS CLOCK SYNC (ON/OFF) – Allows the watch to use GPS satellites to automatically set the time. **Note:** The current time will not change until the next time the watch is connected to the GPS satellites. If this setting is OFF, the next screens will ask you to set the time and date (SECONDS, MIN, HOUR, YEAR, MONTH, DAY)

DST (ON/OFF) – If daylight savings time is active, please turn this feature to ON.

FORMAT HOUR (12/24) – Select between 12 or 24 hr format

UNITS (IMP/MET) - Select preferred unit of measure as Imperial (miles) or Metric (kilometers)

SPEED UNIT (Pace/Speed) – Determines if you want Speed to be represented in MPH (SPEED) or MIN/MI (PACE). Speed is one of the 3 main metrics you can select to be shown in the Workout screen.

AUTO LAP – Allows you to automatically record a new lap at a predefined distance.

GENDER (M/F)

WEIGHT

KEYTONE (ON/OFF) - Button press will be accompanied by a beep.

CONTRAST (1-16) – Changes the screen brightness

MODE | **WORKOUT** (ACTIVATING GPS) 5

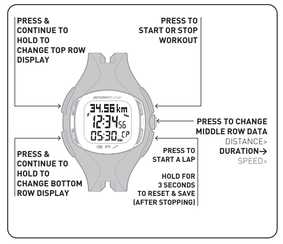

ACTIVATING THE GPS SIGNAL

Entering Workout mode will automatically activate the GPS function. You will see a blinking satellite icon in the upper right corner of the display meaning the watch is attempting to lock onto the satellite system. When the satellite icon remains on, the satellites have been found and you can begin your workout.

Note: A good satellite signal requires you to be outside, in an open area, and have the watch visible to the sky. The signal can take 1-2 minutes to lock. Being around tall buildings where the sky can be partially blocked can result in satellite pairing issues or delays.

After the GPS signal has been received (satellite icon is lit) you can begin recording your workout.

RECORDING A WORKOUT:

1. PRESS the **START/STOP** button to begin recording your workout. The running man icon will appear on the left hand side of the screen.

Note: Depending on the current screen view, you may not see the workout timer running, but if the running man icon is shown, your workout is being recorded.

2. PRESS the **LAP/RESET** button to save a lap (optional).

3. PRESS the **START/STOP** button to stop your workout.

4. PRESS & HOLD the **LAP/RESET** button (after stopping your workout) to save your workout and reset to 0. Workouts are saved in the History Mode and listed by date.

Note: While this watch has a USB cable for recharging, it is not capable of uploading saved data to your computer.

CUSOMIZING THE DATA SHOWN ON THE DISPLAY ROWS:

MIDDLE ROW
1. PRESS the **VIEW** button to change between **DISTANCE, DURATION, or SPEED.**

TOP ROW
2. PRESS & CONTINUE HOLDING the **LIGHT** button to change between TIME, CALORIE, MILES, DURATION, LAP, CURRENT PACE, or AVERAGE PACE.

BOTTOM ROW
3. PRESS & CONTINUE HOLDING the **MODE** button to change between TIME, CALORIE, MILES, DURATION, LAP, CURRENT PACE, or AVERAGE PACE.

MODE | **INTERVAL** (TIMER) 6

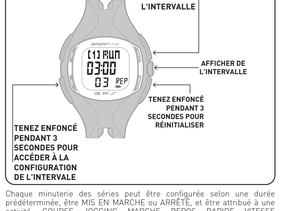

Each timer in the series can be set to a predetermined length of time, turned ON or OFF, and assigned an activity - RUN, JOG, WALK, REST, FAST, MED, or SLOW. A total of 4 timers can be set in the series, and then automatically repeated.

SETTING THE TIMER:

1. PRESS & HOLD the **MODE** button for 3 seconds to enter the Timer settings mode.

2. PRESS the **START/STOP** or **LAP/RESET** buttons (increase/decrease) to adjust the number of times you want the series of timers to repeat. Press **VIEW** to confirm.

3. PRESS the **START/STOP** or **LAP/RESET** buttons button to turn the 1st timer ON or OFF, select the activity label, adjust the minutes, and finally adjust the seconds. Press **VIEW** to confirm the value after each one.

4. Repeat the above steps for all 4 additional timer options. Timers that are turned ON will run in the series. Timers turned OFF will be ignored. After adjusting all the Timers you will exit out of the Timer settings menu. To exit the settings menu early, PRESS & HOLD the **MODE** button.

USING THE TIMER:

1. PRESS the **START/STOP** button to start or stop counting.

2. PRESS the **LAP/RESET** button to reset timers to 0 after counting has stopped.

3. PRESS the **VIEW** button to view the different timers.

MODE | **HISTORY** 7

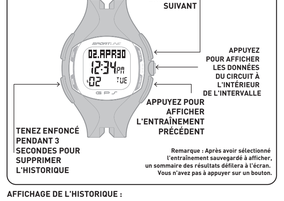

VIEWING HISTORY:

1. PRESS the **START/STOP** button to select one of the saved workouts. The saved information will begin scrolling automatically - Time/LAP, Distance/Duration, Average Pace/Calorie.

2. PRESS the **VIEW** button to view saved LAPS. PRESS the **START/STOP** button to change the LAP shown.

NOTE:
•This watch does not upload data to the computer. The saved results can only be reviewed on the watch.

MODE | **ALARM** 8

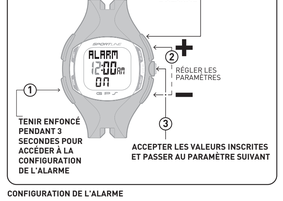

SETTING THE ALARM:

1. PRESS & HOLD the **MODE** button for 3 seconds to enter the Alarm settings mode.

2. PRESS the **START/STOP** or **LAP/RESET** to adjust the hour and then the minutes. Press **VIEW** to confirm for each value.

USING THE ALARM:
PRESS the **START/STOP** button to turn the Alarm ON or OFF.

CAUTION, CARE & MAINTANCE 9

• This product can only locate positions in an outdoor environment or open area. The more open the area is, the more accurate and faster information it can collect to locate the position. Dense cities with tall buildings that block the sky may cause GPS signal issues.

• The performance of this product, like most Global Positioning System equipment, depends on the satellites operated by the government of the United States. The satellite system may be subject to change which could affect the accuracy and performance of this product and all GPS equipment.

• This product is an assistant device for navigation. It is NOT a substitute for getting the navigating information from charts, maps, observations and experienced navigators. DO NOT use this product for navigation that requires precise navigation or is used for vital matters.

• This watch is water resistant to 10M, but submersion should be avoided.

• Avoid exposing the watch to extreme conditions for an unreasonable time and avoid rough use or severe impact on the watch.

• Clean the watch occasionally with a soft and moist cloth.

• Brush the clip contacts at the bottom of the watch regularly. Dirt building up on the surface of the contact points may affect normal charging.

• Do not expose the watch to strong chemicals as they will damage the watch.

• Store the watch in a dry place when it is not in use.

FCC COMPLIANCE 10

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

2. NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the product and receiver.
• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

BATTERY SAFETY 11

CAUTION – Battery Safety Information
• The pre-installed battery is non-replaceable
• Use only the supplied cable to recharge the device.
• Rechargeable batteries should only be recharged under adult supervision
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries
• Exhausted batteries are to be removed and disposed under proper regulation
• Do not mix old and new batteries
• Do not dispose of product in fire; batteries may explode or leak
• The supply terminals are not to be short-circuited
• Batteries are to be inserted with correct polarity
• Clean the battery contacts and also those of the product prior to battery installation
• As always, dispose of batteries in an eco-friendly manner

The purpose of the crossed-out wheelie bin symbol is to remind us that most electrical products, and batteries, contain trace elements (including Mercury – Hg, Cadmium – Cd and Lead – Pb) which could be harmful to our environment and therefore our health. We must all be careful to dispose of them responsibly in a specifically designated way – either using a collection scheme or into the correctly labeled civic amenity (NOT into general waste) – this will help your local authority to arrange to recycle or dispose of them in the appropriate manner.

CUSTOMER SUPPORT
If you have questions, comments, or need assistance, please feel free to contact Customer Support by calling: **1-800-668-5593**

CARDIOGPS™

VITESSE ET DISTANCE PRÉCISES GPS

MANUEL DE L'UTILISATEUR
/MANUEL D'INSTRUCTIONS

WWW.SPORTLINE.COM

Fabriqué en Chine
© 2013 Sportline Inc.,
IMPORTÉ PAR
ACI Brands Inc.,
2614 Sheridan Garden Drive, Oakville Ontario L6J-7Z2

SP3006IS025CC

SPORTLINE.

INTRODUCTION ET APERÇU 1

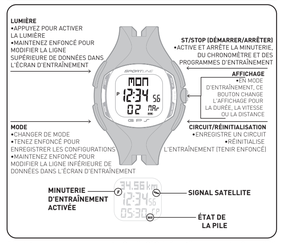

Félicitations d'avoir choisi la montre **Cardio GPS de Sportline**. La montre Cardio GPS utilise une puce GPS très sensible pour vous localiser et suivre vos déplacements, peu importe où vous allez, à partir de satellites. Grâce à son suivi en temps réel par satellite, cette montre procure une précision imbattable en matière de calcul de vitesse et de distance, et elle vous propose une vaste gamme de paramètres pour améliorer votre entraînement.

ACTIVATION DE LA MONTRE:
La montre a été désactivée pour l'expédition dans le but de conserver l'énergie de la pile. TENEZ ENFONCÉ n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour activer la montre.

! IMPORTANT : CHARGEZ LA MONTRE AVANT DE L'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

CHARGE 2

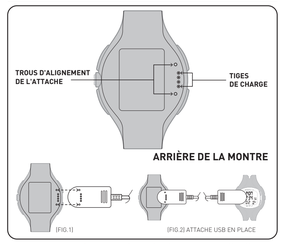

[FIG.1]

[FIG.2] ATTACHE USB EN PLACE

La pile rechargeable installée dans votre montre offre une durée de 12 à 24 heures d'utilisation continue avec activation de la fonction GPS.

CHARGE DE LA MONTRE
1. Branchez l'embout plat du câble USB fourni avec cette montre à un ordinateur ou une prise USB.
2. Branchez l'attache à l'étui de la montre de manière à ce que les broches dorées qui se trouvent à l'intérieur de l'attache soient alignées avec les points de contact dorés qui se trouvent à l'arrière de l'étui de la montre. Pour garantir une bonne connexion, insérez les deux broches métalliques qui se trouvent de chaque côté des broches dorées dans les trous qui se trouvent à l'arrière de l'étui (FIG. 1 et 2).
3. La charge dure entre 2 et 3 heures; la montre arrête automatiquement la charge lorsque la pile est entièrement chargée.

Remarques :
• La montre vous est fournie avec une brosse pour nettoyer les contacts dorés dans l'éventualité que de la saleté s'y accumule.
• Le câble USB est conçu uniquement pour la charge; il ne sert pas à télécharger des données.

FONCTIONS 3

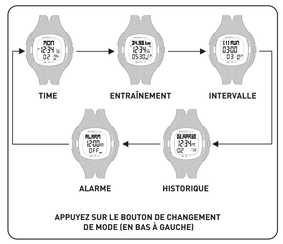

APPUYEZ SUR LE BOUTON DE CHANGEMENT DE MODE (EN BAS À GAUCHE)

La montre Cardio GPS possède 5 principaux modes de fonctionnement; pour y accéder, APPUYEZ sur le bouton MODE.

HEURE – affiche le jour, l'heure et la date
ENTRAÎNEMENT – active la fonction GPS et affiche les données d'entraînement
INTERVALLE (minuterie)- donne accès à une série de minuteries programmables pour un suivi efficace de vos routines d'entraînement
HISTORIQUE - permet de consulter les données des entraînements antérieurs
ALARME - alarme quotidienne

Remarque: Cette montre ne peut pas télécharger des données vers un ordinateur. Le seul moyen de consulter les données sauvegardées est au moyen de l'affichage de la montre.

PROGRAMMATION DE LA MONTRE 4

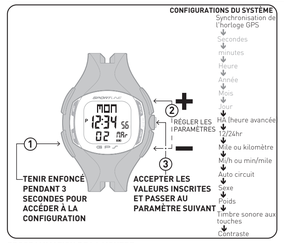

PROGRAMMATION DE LA MONTRE:
1. APPUYEZ et RETENEZ le bouton **MODE** pendant 3 secondes pour entrer en mode de configuration.

2. APPUYEZ sur les boutons **START/STOP** ou **LAP/RESET (augmenter/diminuer)** pour ajuster la valeur de la configuration clignotante

3. Appuyez sur **VIEW** pour confirmer la valeur et allez à la configuration suivante.

4. Sortez automatiquement de la configuration quand toutes les valeurs sont confirmées et APPUYEZ ET RETENEZ le bouton **MODE**.

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYNCHRONISATION DE L'HORLOGE GPS (ON/OFF, soit MISE EN MARCHE ET ARRÊT) - permet à la montre de régler l'heure automatiquement à partir des données satellites. Remarque : L'heure actuellement affichée ne change pas tant que vous n'établissez pas une connexion entre la montre et les satellites GPS. Si cette fonction n'est pas en marche (OFF), les écrans suivants vous demanderont de régler l'heure et la date (SECONDES, MINUTES, HEURE, ANNÉE, MOIS, JOUR).

HA (ON/OFF, soit MISE EN MARCHE ET ARRÊT) - si l'heure avancée est en vigueur, veuillez activer cette fonction.

FORMAT DE L'HEURE (12/24) - sert à sélectionner le format d'affichage de l'heure, soit en 12 ou 24 heures (a.m. et p.m. ou système des 24 heures).

UNITÉS (IMPÉRIALES OU MÉTRIQUES) - sert à sélectionner l'unité de mesure de votre choix, soit impériale (miles) ou métrique (kilomètres).

UNITÉ DE VITESSE (cadence/vitesse) - sert à déterminer si vous souhaitez que la montre affiche votre vitesse en mi/h (SPEED) ou en min/mile (PACE, soit cadence). La vitesse est l'une des trois principales mesures que vous pouvez afficher à l'écran d'entraînement.

AUTO CIRCUIT - vous permet d'enregistrer automatiquement un nouveau circuit selon une distance prédéfinie.

SEXE (M/F pour homme ou femme, respectivement)

POIDS

TIMBRE SONORE (ON/OFF, marche/arrêt) - un timbre sonore se fera entendre lorsque vous appuyez sur un bouton.

CONTRASTE (1-16) - modifie la luminosité de l'écran

MODE | ENTRAÎNEMENT (ACTIVATION DU GPS) 5

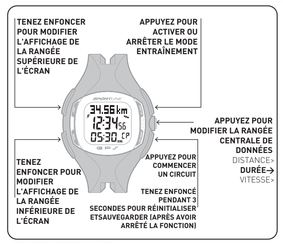

ACTIVATION DU SIGNAL GPS
Lorsque vous accédez au mode entraînement, vous activez automatiquement la fonction GPS. L'écran affichera une icône clignotante d'un satellite dans le coin supérieur droit, ce qui signifie que la montre tente d'établir une connexion avec le système satellite. Lorsque l'icône cesse de clignoter, cela signifie que la connexion est établie; vous pouvez commencer votre entraînement.

Remarque : Pour obtenir un bon signal satellite, il convient de se trouver à l'extérieur, dans un espace ouvert, et rien n'obstrue l'espace entre la montre et le ciel. Le verrouillage du signal peut prendre une ou deux minutes. Si vous êtes à proximité de grands immeubles qui bloquent partiellement le ciel, la synchronisation de la montre avec les satellites peut devenir difficile ou prendre plus de temps.
Une fois la connexion satellite établie (l'icône cesse de clignoter, mais demeure affichée à l'écran), vous pouvez commencer votre entraînement.

Une fois que le signal GPS est reçu (l'icône satellite est allumée) vous pouvez commencer à enregistrer votre entraînement.

ENREGISTREMENT D'UN ENTRAÎNEMENT :

1. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP (marche/arrêt)** pour commencer l'enregistrement de votre entraînement. L'écran affichera l'icône d'un homme qui court à gauche.

Remarque : Selon l'écran activé, il se peut que vous ne puissiez pas voir la minuterie, mais si l'écran affiche l'icône de l'homme qui court, votre entraînement est bel et bien enregistré.

2. APPUYEZ sur le bouton **LAP/RESET** pour sauvegarder un circuit (optionnel).

3. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP (marche/arrêt)** pour arrêter l'enregistrement de votre entraînement.

4. TENEZ ENFONCÉ le bouton **LAP/RESET** (après avoir arrêté l'enregistrement de votre entraînement) pour sauvegarder votre entraînement et remettre la fonction à zéro. Les entraînements sont sauvegardés dans le mode historique (History) et classés selon la date.

Remarque : Cette montre vous est offerte avec un câble USB, mais celui-ci sert uniquement à la charge de la pile; il ne sert pas à télécharger des données sur un ordinateur.

PERSONNALISER LES DONNÉES AFFICHÉES DANS LES RANGÉES D'AFFICHAGE :

RANGÉE CENTRALE
1. APPUYEZ sur le bouton **VIEW (affichage)** pour changer l'affichage entre **DISTANCE, DURÉE et VITESSE (distance, duration et speed, respectivement)**.

RANGÉE SUPÉRIEURE
2. TENEZ ENFONCÉ le bouton **LIGHT (lumière)** pour changer l'affichage entre HEURE, CALORIES, MILES/KILOMÈTRES, DURÉE, CIRCUIT, CADENCE ACTUELLE et CADENCE MOYENNE (soit time, calories, miles, duration, lap, current pace et average pace, respectivement).

RANGÉE INFÉRIEURE
3. TENEZ ENFONCÉ le bouton **MODE** pour changer l'affichage entre HEURE, CALORIES, MILES/KILOMÈTRES, DURÉE, CIRCUIT, CADENCE ACTUELLE et CADENCE MOYENNE (soit time, calories, miles, duration, lap, current pace et average pace, respectivement).

MODE | **INTERVALLE** (MINUTERIE) 6

Chaque minuterie des séries peut être configurée selon une durée prédéterminée, être MIS EN MARCHE ou ARRÊTÉ, et être attribué à une activité- COURSE, JOGGING, MARCHE, REPOS, RAPIDE, VITESSE MOYENNE ou VITESSE LENTE (RUN, JOG, WALK, REST, FAST, MED, ou SLOW, respectivement). Vous pouvez configurer jusqu'à 4 minuteries dans les séries, lesquels peuvent se répéter automatiquement.

CONFIGURATION DE LA MINUTERIE :

1. TENEZ ENFONCÉ le bouton **MODE** pendant 3 secondes pour accéder au mode de configuration de la minuterie (timer).

2. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP (marche/arrêt)** ou **LAP/RESET (pour augmenter ou diminuer, respectivement)** pour régler le nombre de fois que vous souhaiter que les séries de minuteries se répète. Appuyez sur VIEW pour confirmer.

3. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP (marche/arrêt)** ou **LAP/RESET** pour mettre en marche ou arrêter la première minuterie, sélectionner l'activité voulue, régler les minutes, et pour terminer régler les secondes. Appuyez sur **VIEW** pour confirmer la valeur de chaque donnée une fois inscrite.

4. Répétez les étapes susmentionnées pour régler les 3 autres minuteries, si vous le souhaitez. Les minuteries activées fonctionneront dans les séries. Les minuteries désactivées seront ignorées. Après avoir réglé toutes les minuteries, quitter le menu de configuration de la minuterie. Pour le quitter en cours de programmation, TENEZ ENFONCÉ le bouton **MODE**.

UTILISATION DE LA MINUTERIE :

1. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP** (marche/arrêt) pour lancer ou arrêter la minuterie.

2. APPUYEZ sur le bouton **LAP/RESET** pour remettre les minuteries à zéro après avoir préalablement arrêté les minuteries.

3. APPUYEZ sur le bouton **VIEW** pour afficher les différentes minuteries.

MODE | **HISTORIQUE** 7

AFFICHAGE DE L'HISTORIQUE :

1. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP** pour sélectionner l'un des entraînements sauvegardés. Les renseignements sauvegardés défileront automatiquement à l'écran - heure/circuit, distance/durée, cadence moyenne/calorie (Time/LAP, Distance/Duration, Average Pace/Calorie, respectivement).

2. APPUYEZ sur le bouton **VIEW** pour afficher les circuits (LAPS) sauvegardés. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP** pour changer le circuit affiché.

REMARQUE :
•Cette montre ne peut pas télécharger des données vers un ordinateur. Le seul moyen de consulter les données sauvegardées est au moyen de l'affichage de la montre.

MODE | **ALARME** 8

CONFIGURATION DE L'ALARME

1. TENEZ ENFONCÉ le bouton **MODE** pendant 3 secondes pour accéder au mode de configuration de l'alarme (Alarm).

2. APPUYEZ sur le bouton **START/STOP (marche/arrête)** ou **LAP/RESET** pour régler l'heure et ensuite les minutes de l'alarme. Appuyez sur **VIEW** pour confirmer chaque valeur programmée.

UTILISATION DE L'ALARME :
APPUYEZ sur le bouton **START/STOP (marche/arrêt)** pour activer ou désactiver l'alarme.

AVERTISSEMENT, SOIN ET ENTRETIEN 9

• Cet appareil peut localiser votre emplacement uniquement si vous êtes à l'extérieur, dans un espace ouvert. Plus l'espace dans lequel vous vous trouvez est ouvert, plus le système pourra vous localiser facilement et rapidement. Un milieu urbain dense avec de grands immeubles qui bloquent le client peut causer des problèmes à la fonction GPS.

• Comme c'est le cas avec tous les appareils GPS, la performance de cet appareil dépend des satellites utilisés par le gouvernement des États-Unis. Le système satellite peut faire l'objet de modification pouvant affecter la précision ou la performance de cet appareil et de tout appareil qui utilise le système GPS.

• Cet appareil constitue un outil d'aide à la navigation. Cet appareil NE REMPLACE PAS l'obtention de coordonnées de navigation habituellement obtenues en consultant des graphiques, des cartes ou par l'observation ou l'expérience. N'UTILISEZ PAS cet appareil pour une navigation précise ou lors d'activité de navigation de grande importance.

• Cette montre résiste à l'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur, mais éviter de la submerger.

• Évitez d'exposer la montre à des conditions extrêmes pendant une période prolongée non raisonnable, et évitez une utilisation brusque et les coups, les impacts.

• Nettoyez la montre à l'occasion à l'aide d'un linge doux et humide.

• Brossez les points de contact situés sous la montre régulièrement. La saleté qui peut s'y accumuler risque de nuire à la charge de la montre.

• N'exposez pas la montre à des produits chimiques puissants, au risque qu'elle s'endommage.

• Rangez la montre dans un endroit sec.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC 10

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil fait l'objet de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas causer de l'interférence, et (2) l'appareil doit tolérer l'éventuelle interférence reçue, y compris de l'interférence pouvant nuire à son bon fonctionnement.

1. Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser le produit.

2. REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limites de la Classe B des appareils numériques, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été mises en place afin d'offrir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, l'appareil peut causer de l'interférence aux communications radios. Par contre, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence n'aura lieu dans une résidence particulière. Si cet appareil interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur de tenter de rectifier le problème en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
• Augmentez l'espace séparant l'appareil et le récepteur.
• Branchez l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
• Consultez un vendeur ou un technicien de radio et de téléviseur spécialisé pour obtenir de l'aide.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE 11

AVERTISSEMENT – Information de sécurité concernant la pile
• Ne recharger pas une pile non rechargeable.
• Si vous utilisez une pile rechargeable, retirez-la de l'appareil avant de la charger.
• La recharge d'une pile doit se faire uniquement sous la supervision d'un adulte.
• N'utilisez pas des piles de nature différente simultanément, par exemple des piles alcalines avec des
piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
• Retirez les piles usées.
• N'utilisez pas à la fois des piles neuves et usées.
• Ne jetez pas de piles dans un feu. Elles risquent d'exploser ou de couler.
• Ne jetez pas l'appareil dans un feu. Sa pile risque d'exploser ou de couler.
• Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la pile.
• Les terminaux fournis ne doivent pas être court-circuités.
• Les piles doivent être installées en respectant l'orientation des polarités.
• Nettoyez les points de contact des piles et de l'appareil avant d'installer les piles.
• Comme toujours, disposez des piles en optant pour une solution écologique.

Le message véhiculé par le symbole de la poubelle rayée d'une croix est que la plupart des appareils électriques et des piles contiennent des matières (par exemple du mercure, Hg, du cadmium, Cd ou du plomb, Pb) dangereuses pour l'environnement et, par conséquent, notre santé. Nous devons disposer de ces matières de manière responsable, conformément aux solutions mises en place : une collecte spéciale, des poubelles conçues à cet effet (et non pas des conteneurs à déchets ordinaires). Ainsi, nous aidons l'autorité locale à disposer adéquatement de ces matières.

SOUTIEN AU CLIENT
Si vous avez des questions, commentaires, ou besoin d'assistance, veuillez contacter le Soutien au client en composant le **1-800-668-5593**

SP3006IS02SPO
Panel Size: 4 x 5.5
07/10/13
Niko / Richi